

Win7 系统打印驱动程序安装说明

本驱动安装说明适用于 Win7 32 位/64 位操作系统，请按以下步骤安装。

1. 将一体机 USB 接口线插入计算机 USB 接口中，打开一体机电源开关。
2. 打开设备和打印机。
3. 选中未安装驱动的打印机，右键选择属性。

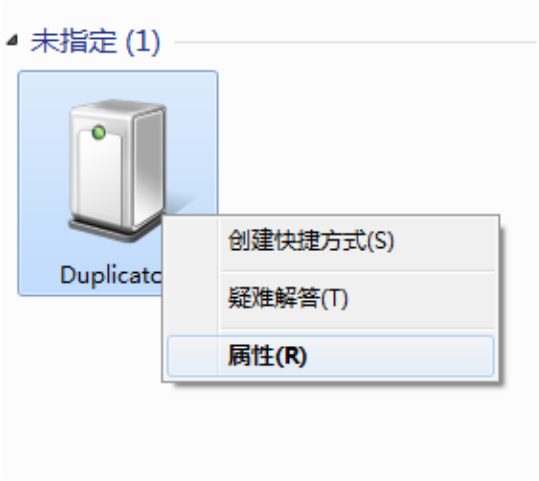


4. 在弹出的窗口中选择硬件，如图

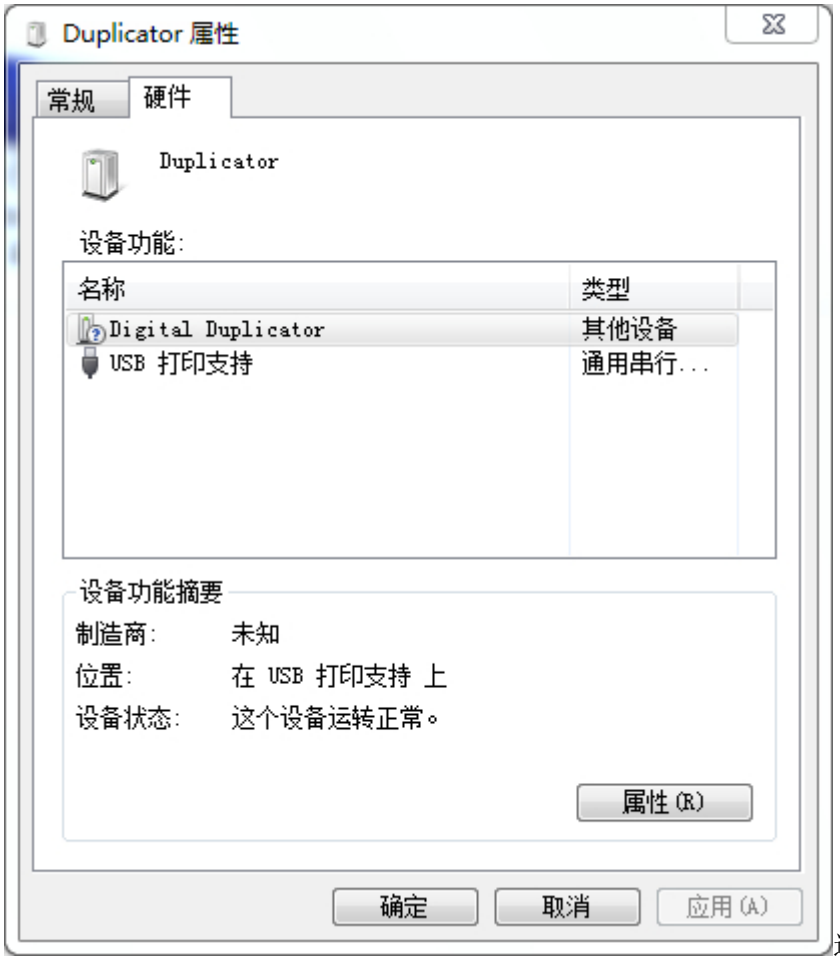


选中有问号的设备，点击属性。

5. 在弹出的窗口中选择驱动程序，如图

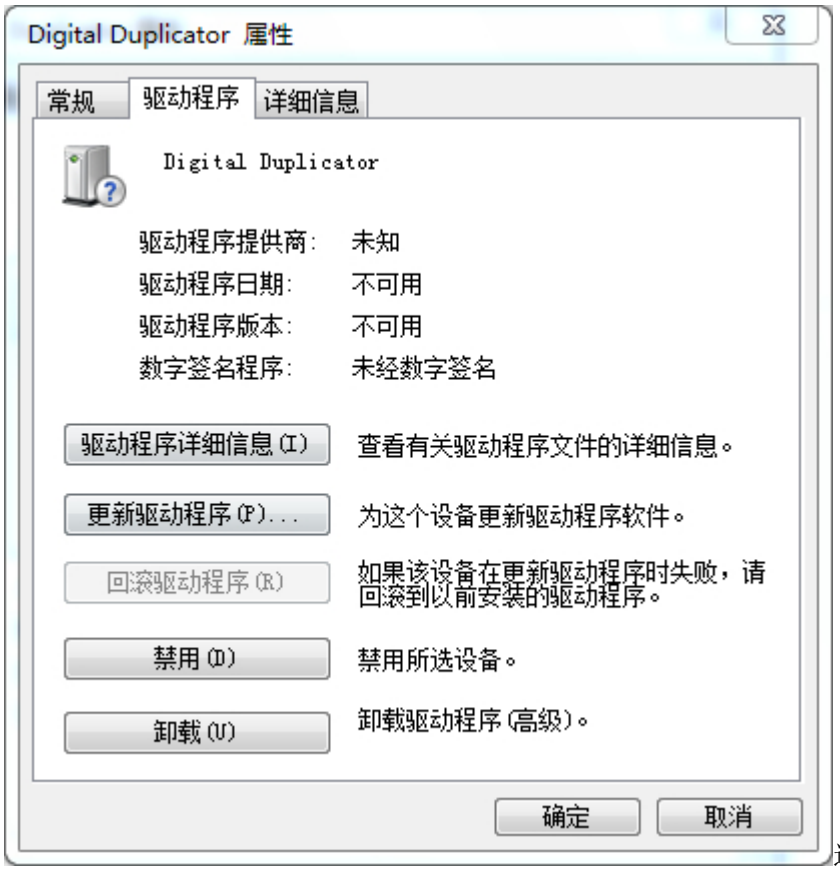


选择更新驱动程序。


6. 在弹出的窗口中选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”，如图

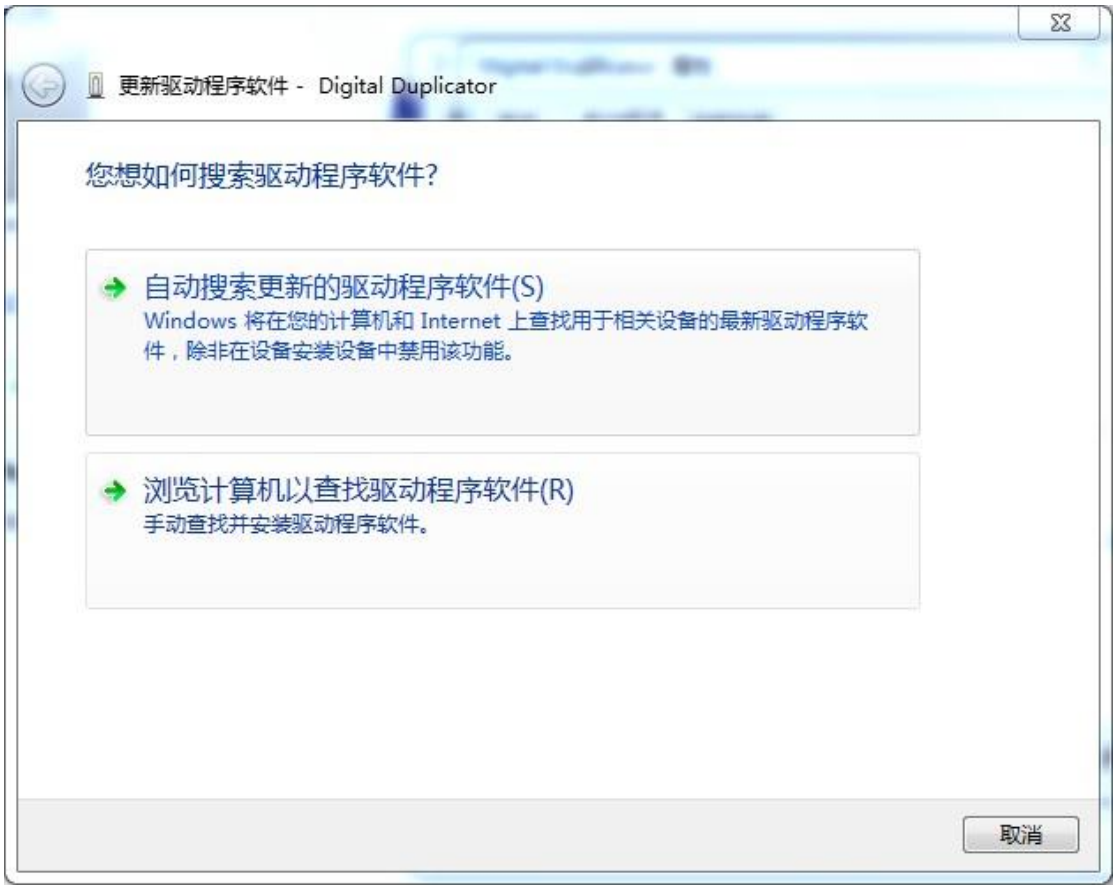

7. 在新弹出的窗口中选择“从计算机的设备驱动程序列表中选择”，如图

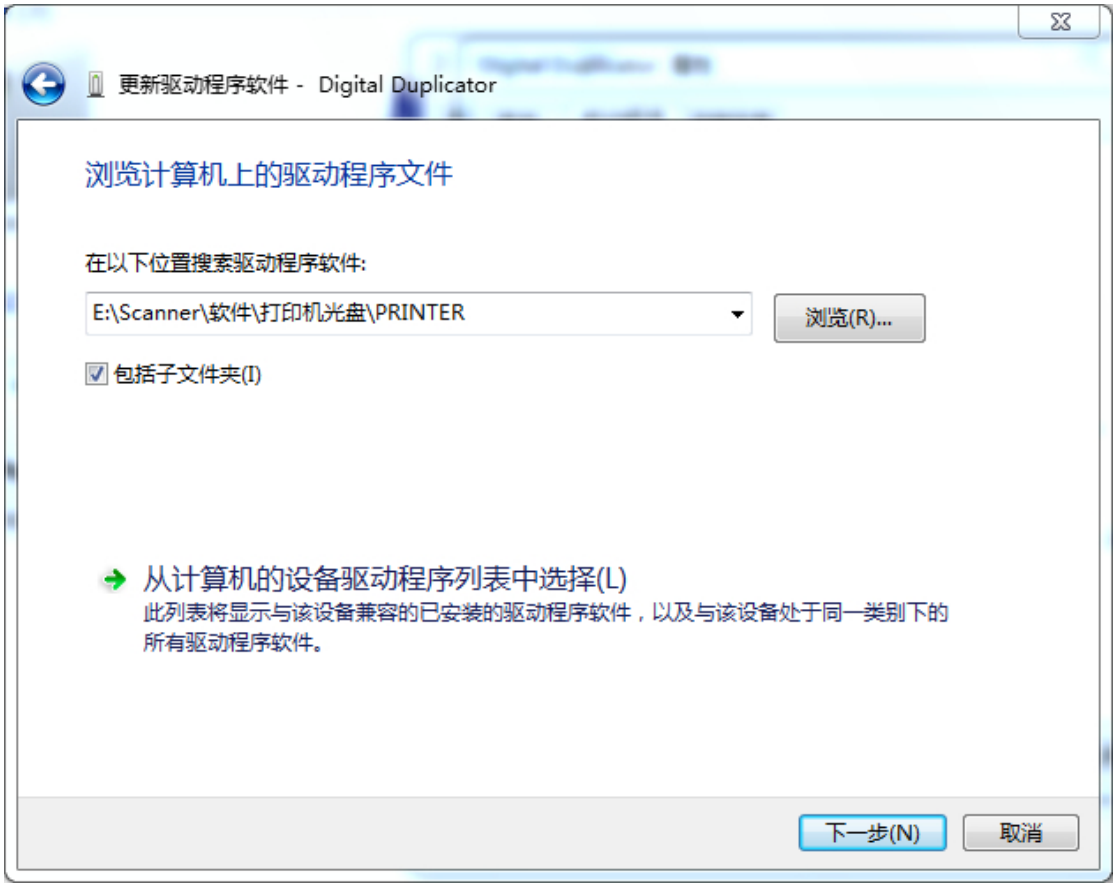


8. 在弹出的窗口中选择“打印机”，如图

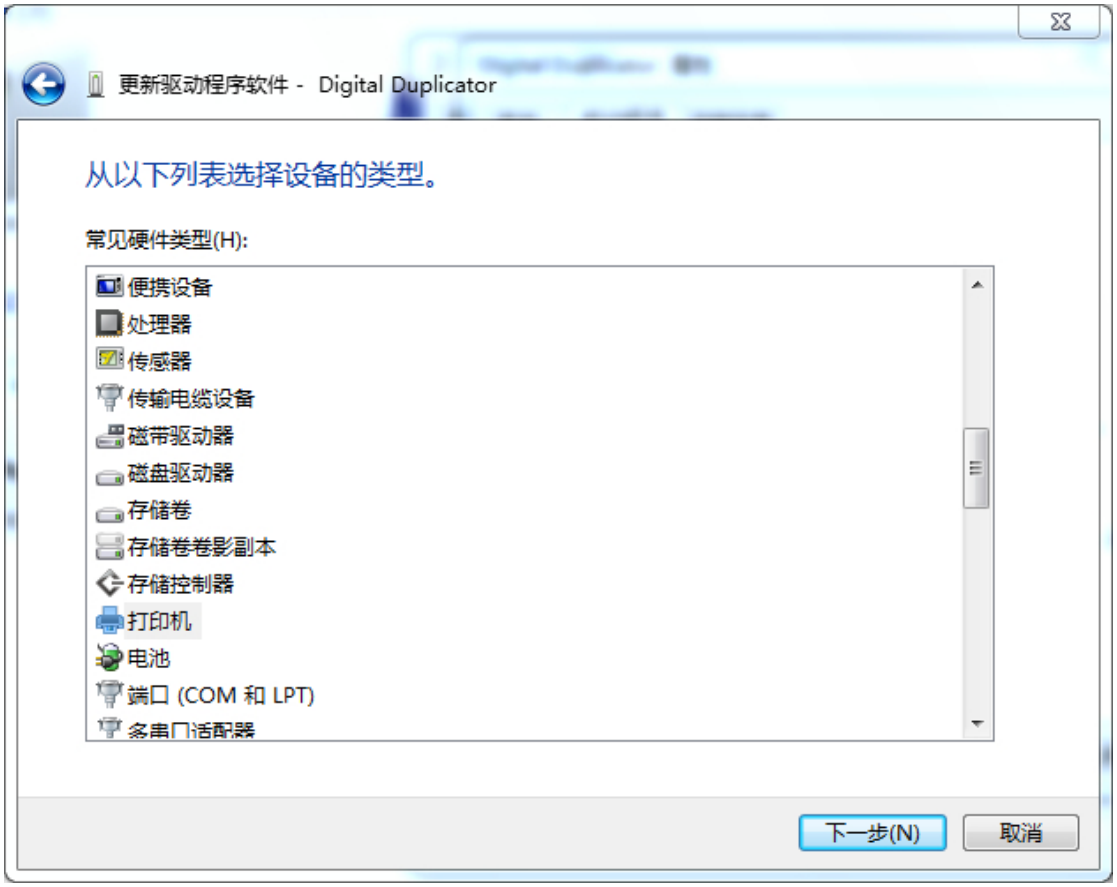


然后点击下一步。

9.在弹出的窗口中选择从磁盘安装，如下图。

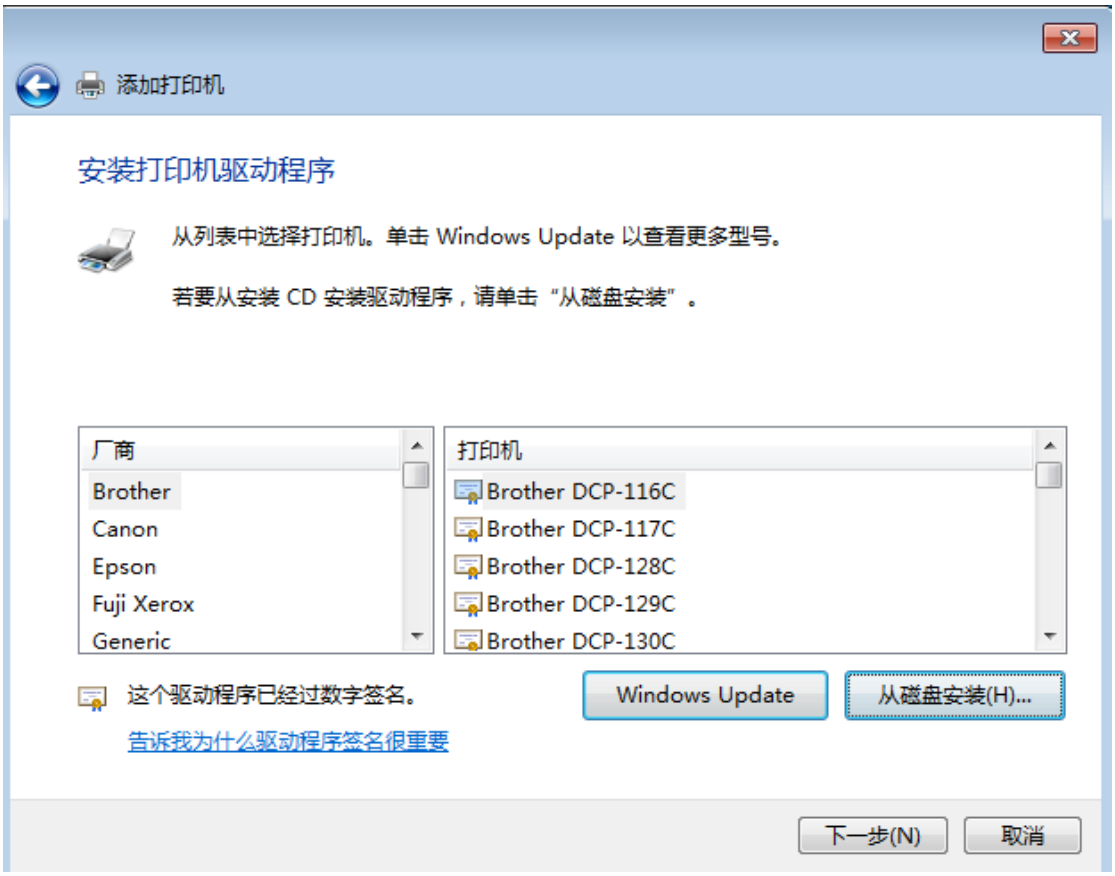

然后点击下一步。


10. 在弹出的窗口中选择驱动文件，如下图

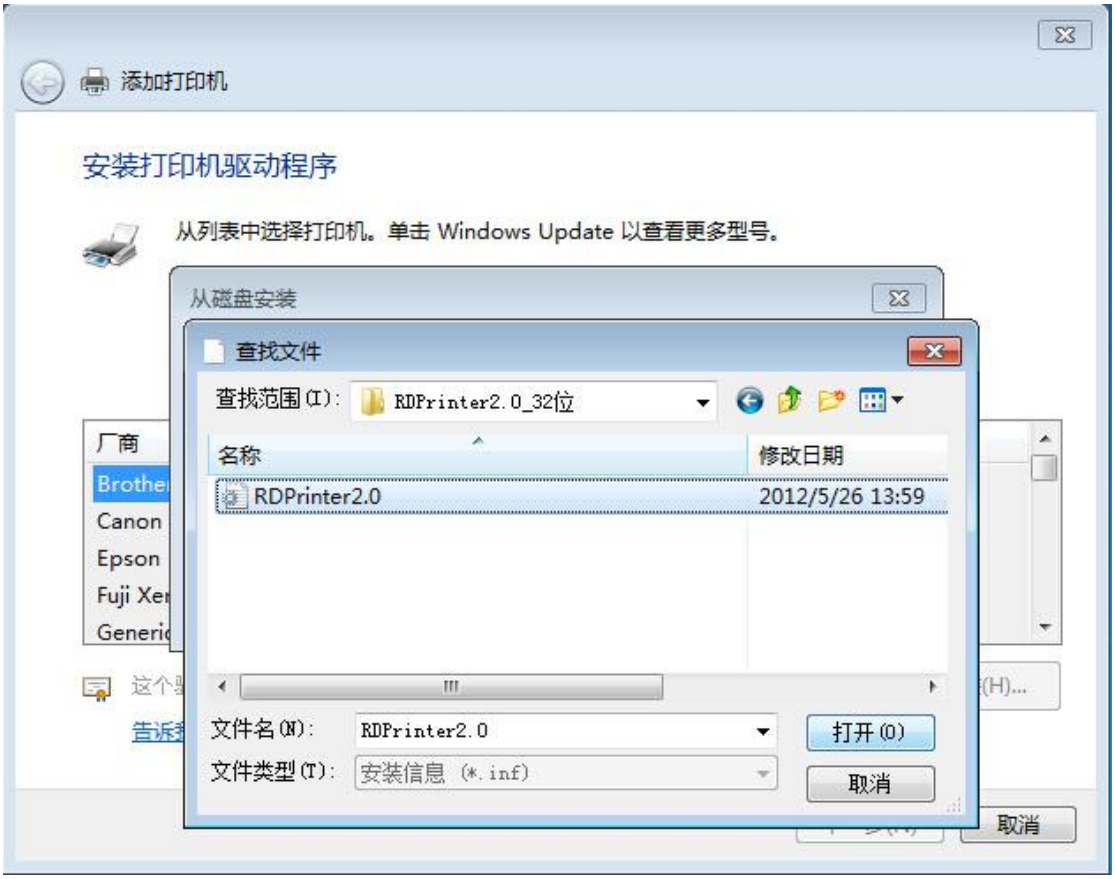


需要注意：WIN7/WIN8 有 32 位、64 位系统，点击计算机，右键属性可查看。

然后点击下一步

11. 在弹出的窗口中选择始终安装此驱动程序软件，如下图

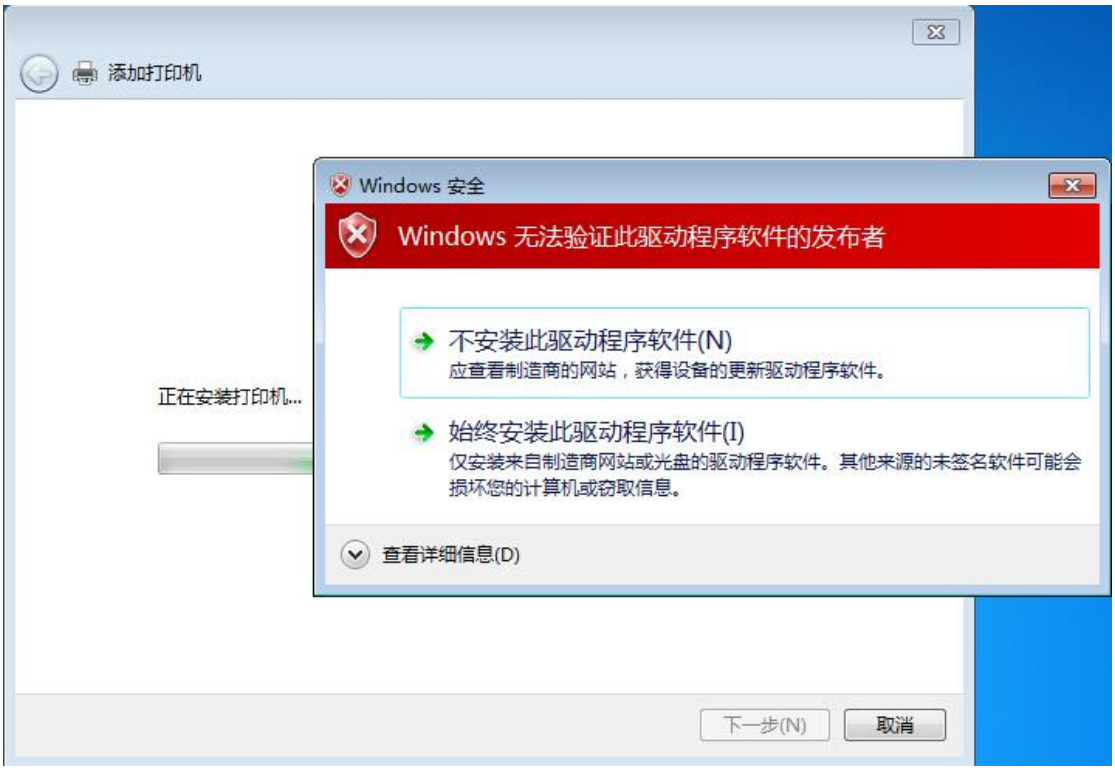


12．在弹出的窗口中选择不共享这台打印机，如下图

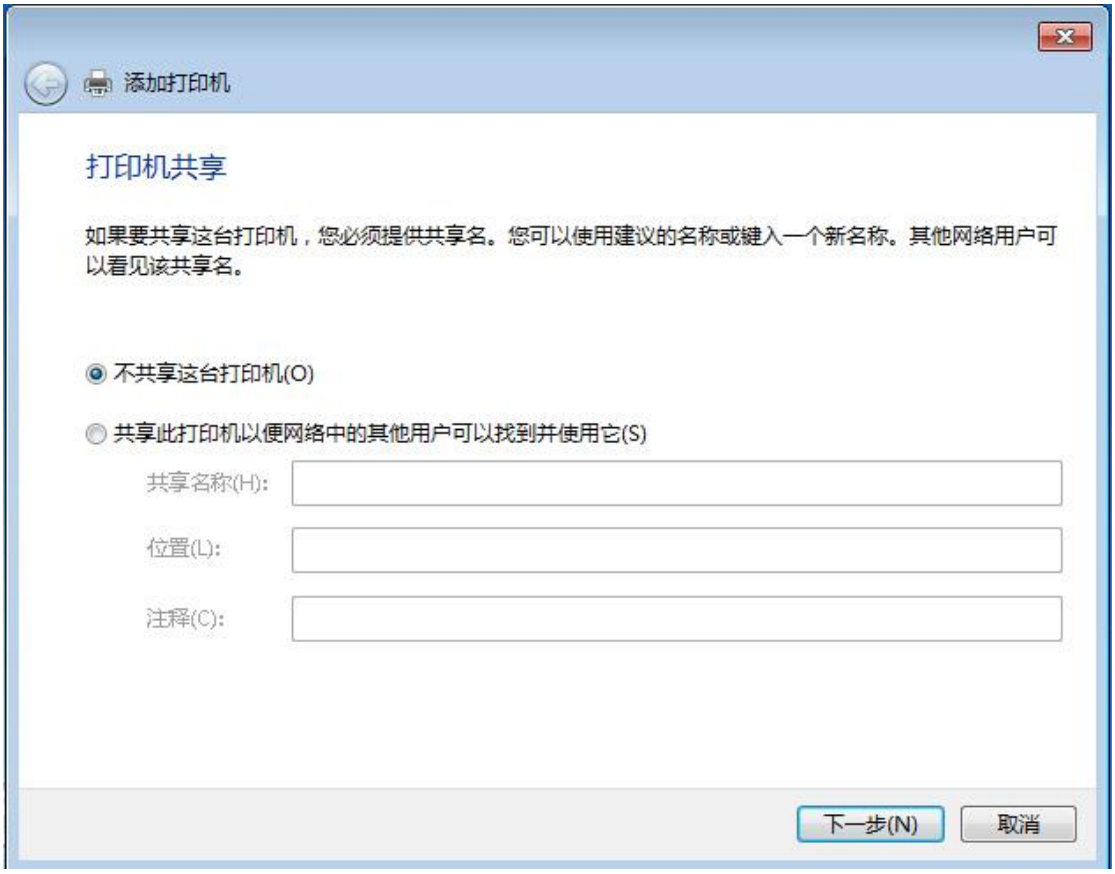

然后点击下一步

13. 在弹出的窗口中点击完成，如下图

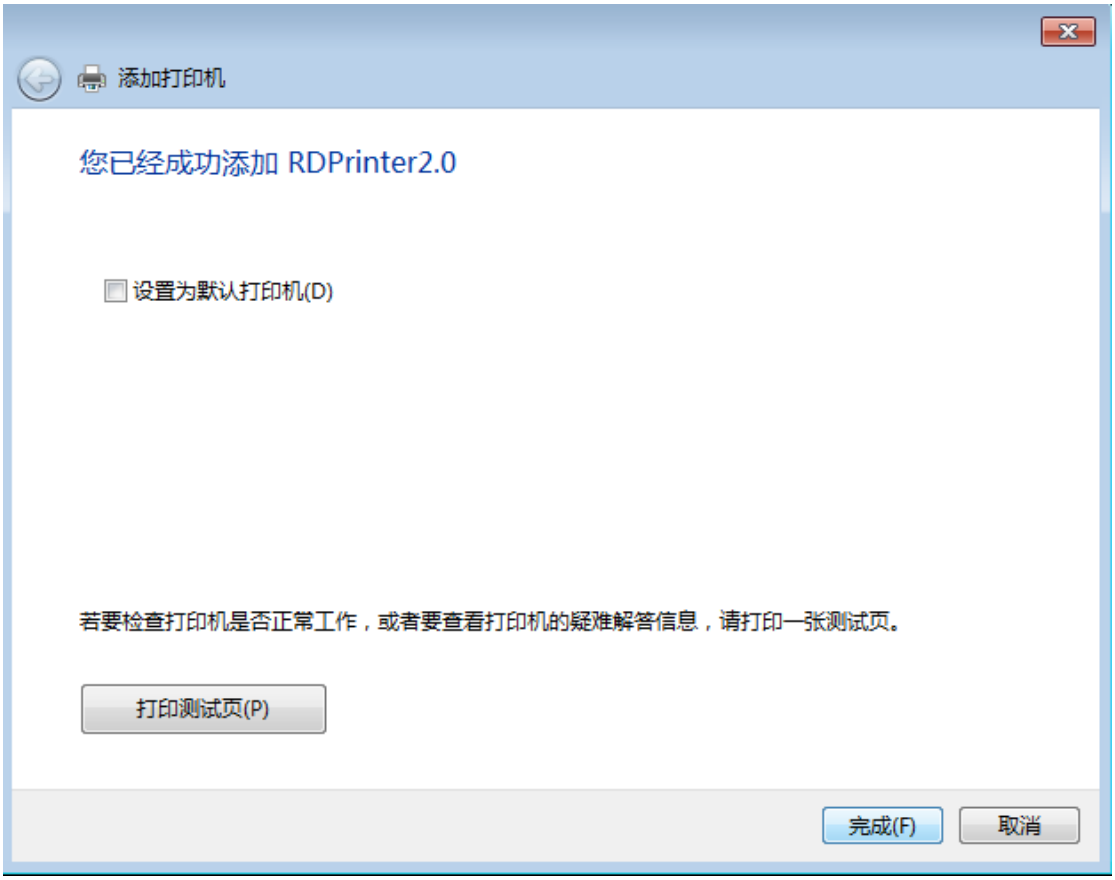

完成安装。