
RDprinter 一体机驱动程序安装说明

——适用于 Windows2000/XP


请按以下步骤安装 RDprinte 一体机驱动程序，**以下安装说明是以 RDprinte1.1 驱动安装的，现在选择 RDPrinter3.2_win_xp 即可。**

1. 将一体机 USB 数据线插入计算机 USB 接口中，打开一体机电源开关；


2. 计算机搜索到该 USB 设备后，将出现下面提示界面：

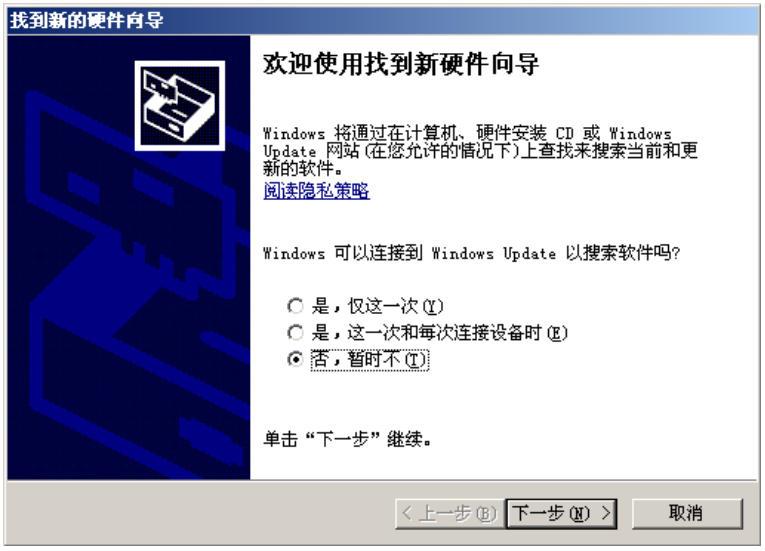


3. 此时选择“否，暂时不（T)”选项，单击<下一步>，将出现下面提示界面：

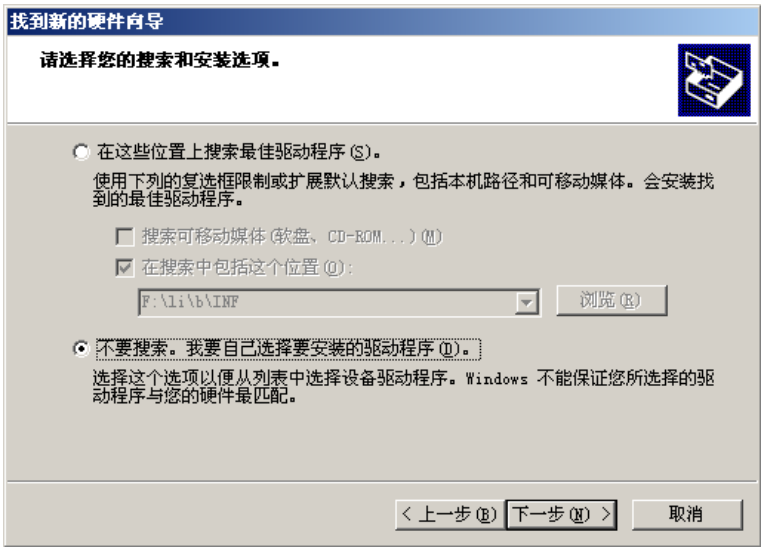


4. 选中第二项，单击<下一步>，将出现下面提示界面：

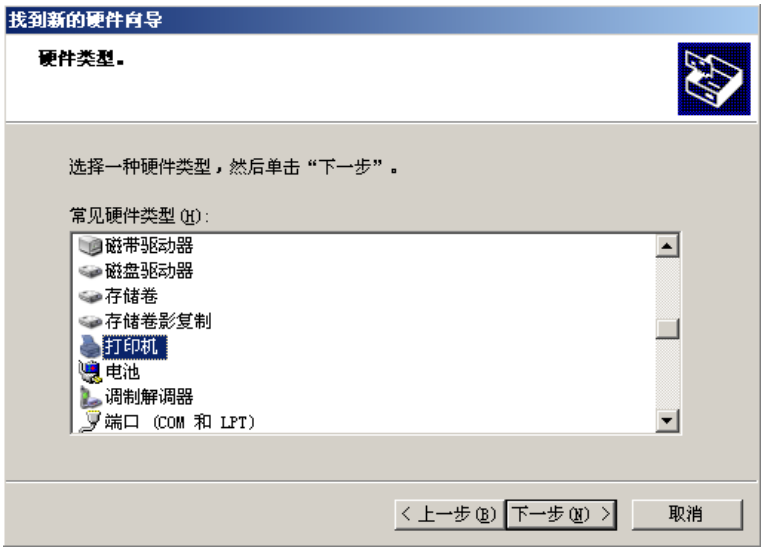


5. 在<硬件类型>栏中，选中<打印机>，单击<下一步>，将出现下面提示界面：

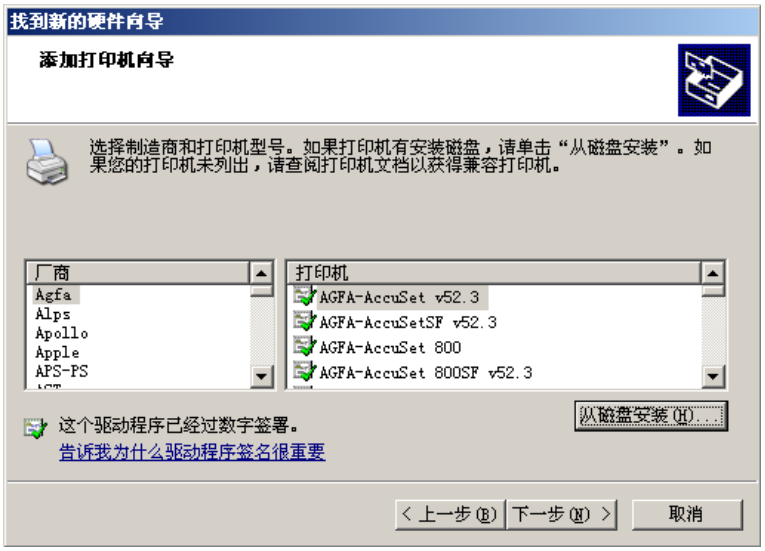


6. 单击<从磁盘安装>，将出现下面提示界面：

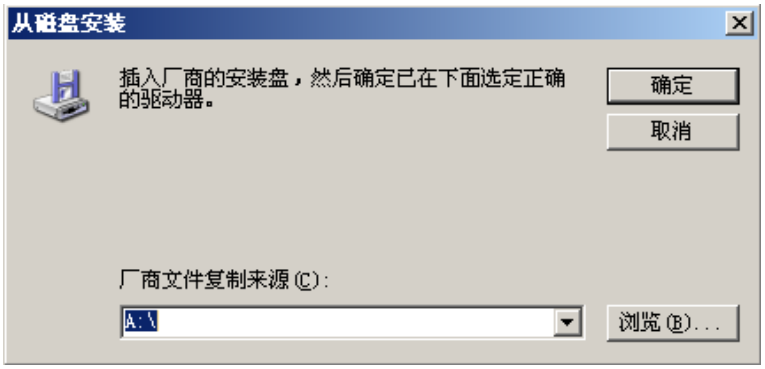


7. 单击<浏览>，选择驱动程序所在目录，如下图所示：

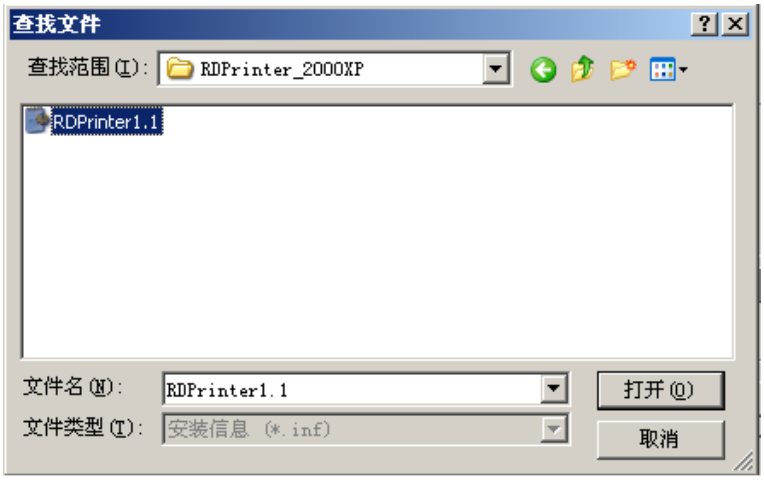


8. 选中光盘里的文件“RDPrinter1.1”，单击<打开>，将出现下面提示界面：

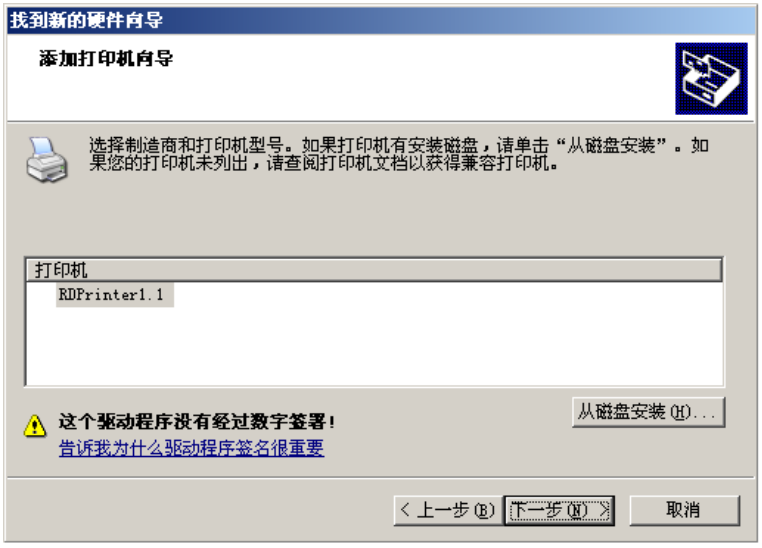


9. 在<打印机>栏中选中“RDprinter1.1”，单击<下一步>，将出现下面提示界面：

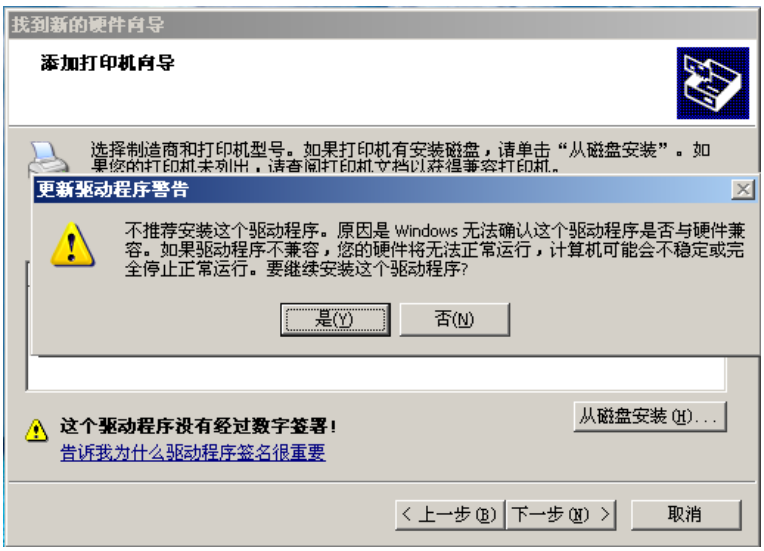


10. 单击<是>继续安装，将出现下面提示界面：

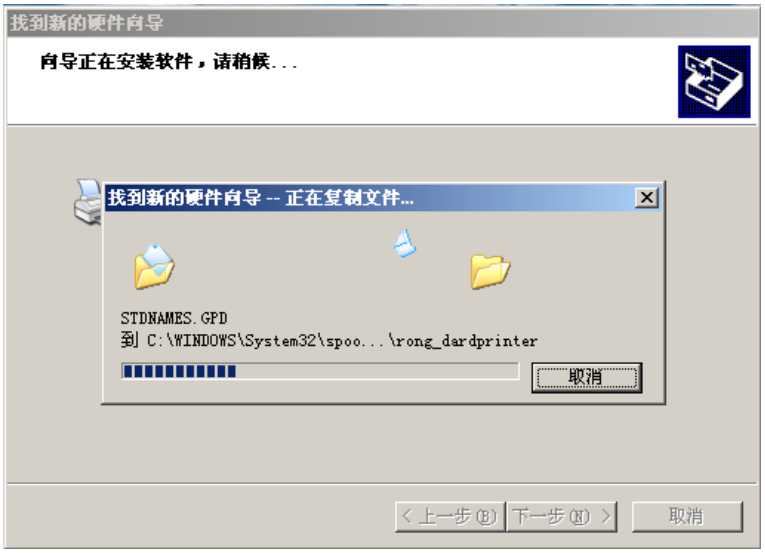

11. 安装完成后将出现下面提示界面：

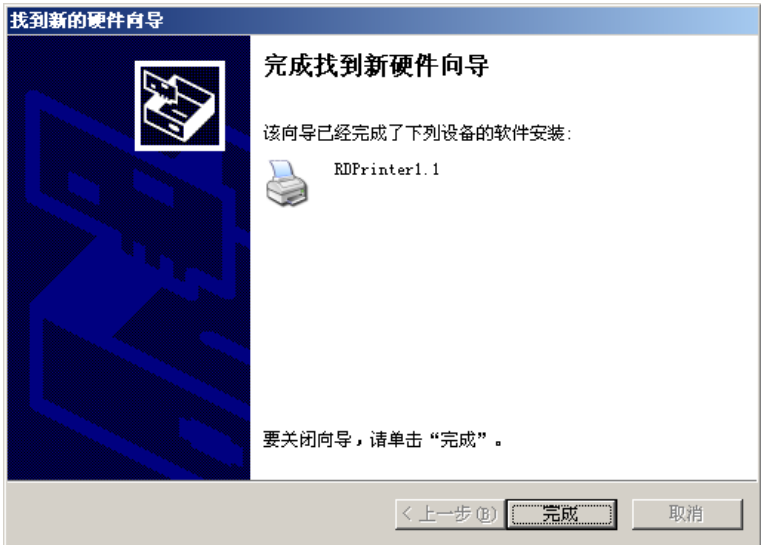

12. 单击<完成>，此时 RDprinter1.1 一体机驱动程序安装完成。打开控制面板中的打印机，可看见打印机图标 RDprinter1.1 一体机，这时您可以使用 RDprinter1.1 一体机进行打印了，如下图：

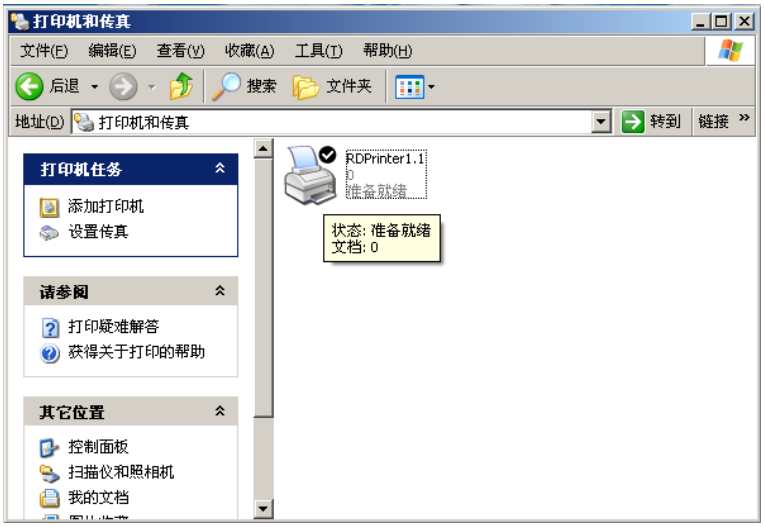

以上安装步骤仅以 WindowsXP 为例进行说明，在其他操作系统中的安装操作步骤类似，只需按照安装向导依次进行即可。

◆ 提示：

＊ 如安装失败请先进入控制面板打印机里删除 RDPrinter1.1 打印机，再在空白处点击鼠标右键进入服务器属性，点击驱动程序并删除 RDPrinter1.1 打印机即可再进行以上安装。

＊ 本驱动程序在 Windows2000、WindowsXP 系统下正常使用。